



Installing Corrugit Roofing

Installation de Revêtement de Toiture Ondulée

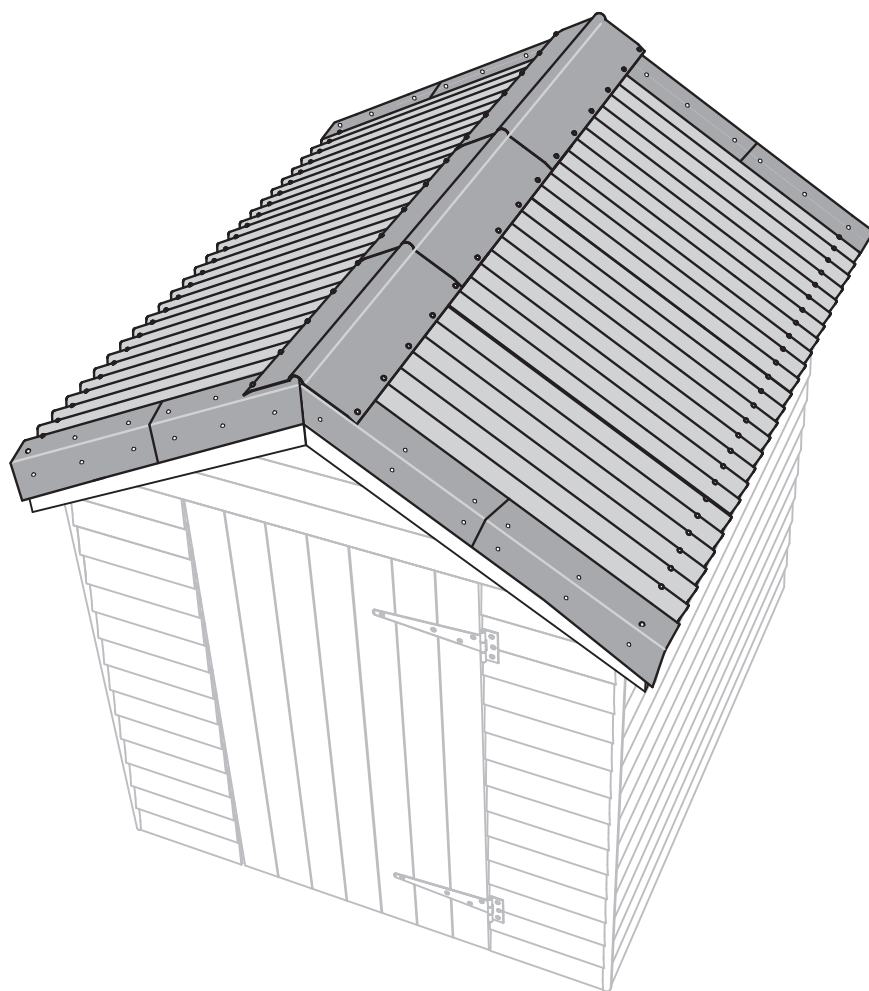


Installing Corrubit Roofing Installation de Revêtement de Toiture Ondulée





CORRUBIT COMPONENTS REQUIRED COMPOSANTS NÉCESSAIRES DE TOITURE ONDULÉE

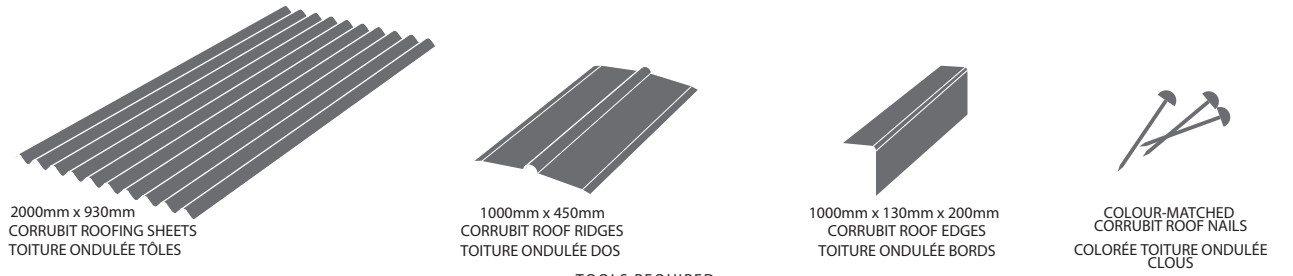

TOOLS REQUIRED OUTILS REQUIS

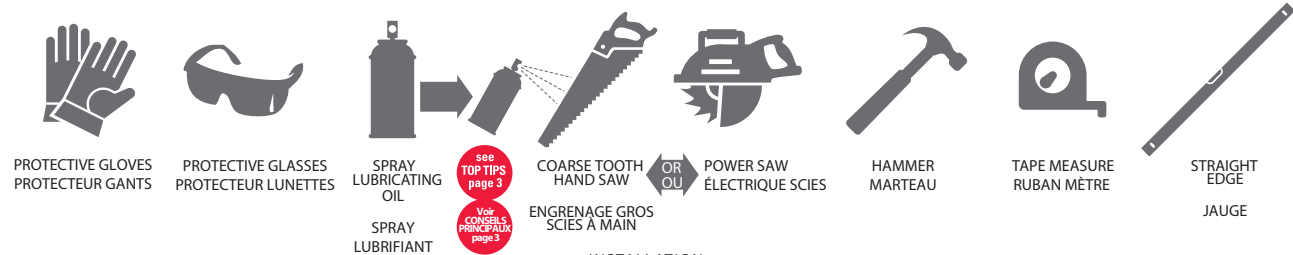


INSTALLATION INSTALLATION

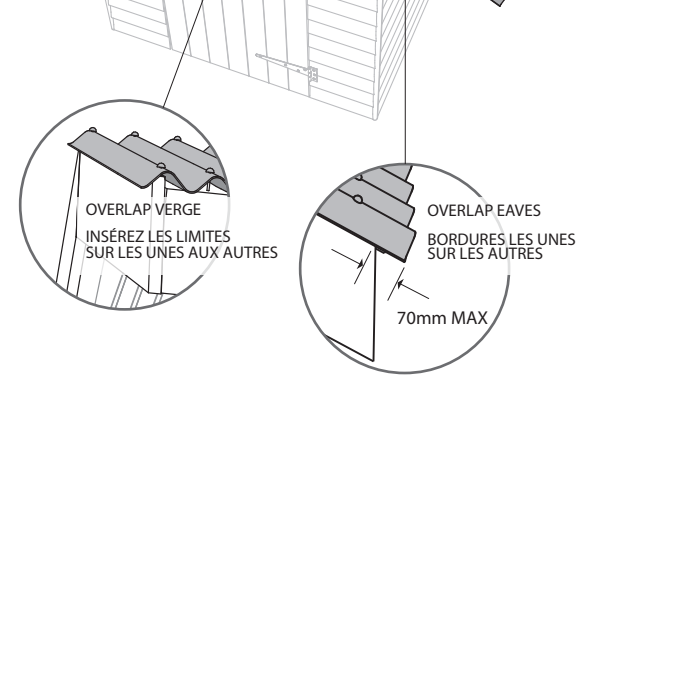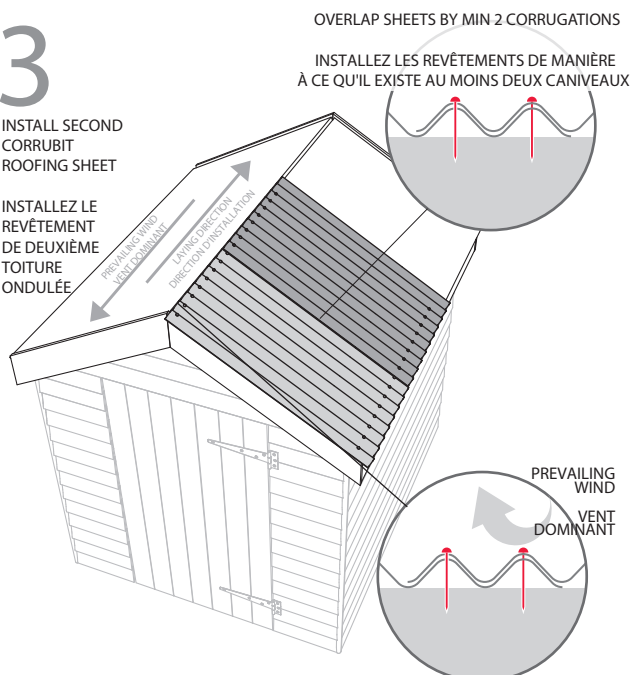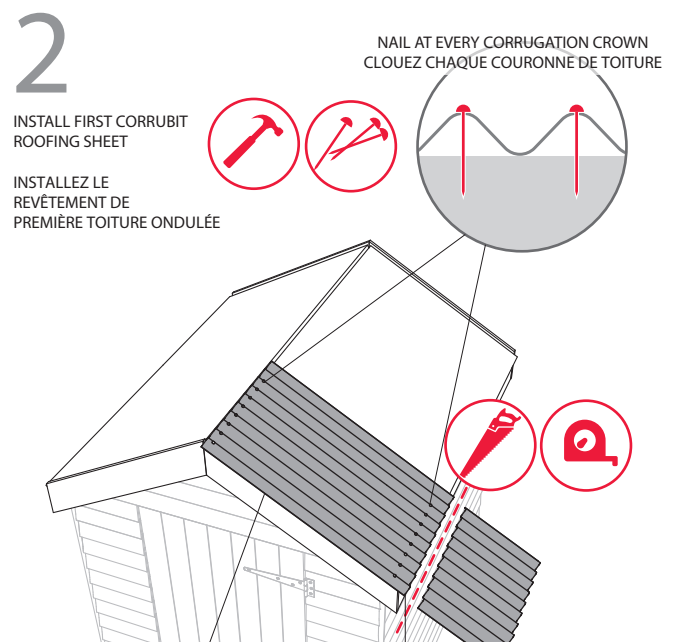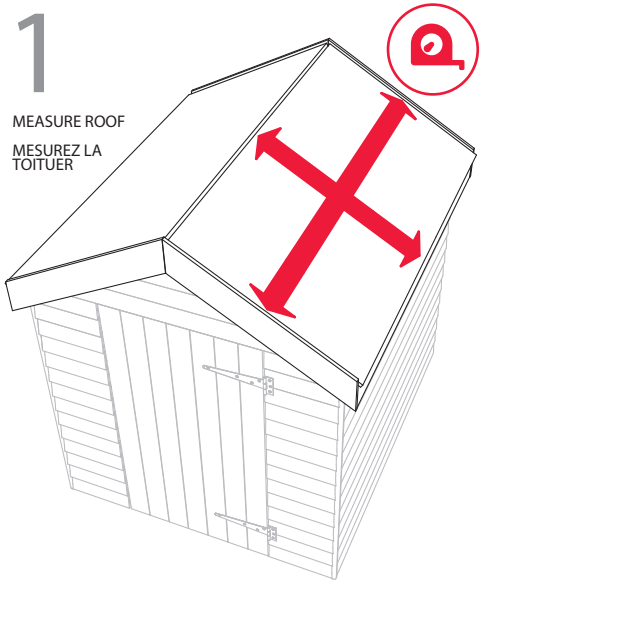

4

INSTALL FINAL CORRUBIT ROOFING SHEET



PLIEZ LES DERNIÈRES
 INSTALLEZ LE DERNIER
 REVÊTEMENT DE TOITURE

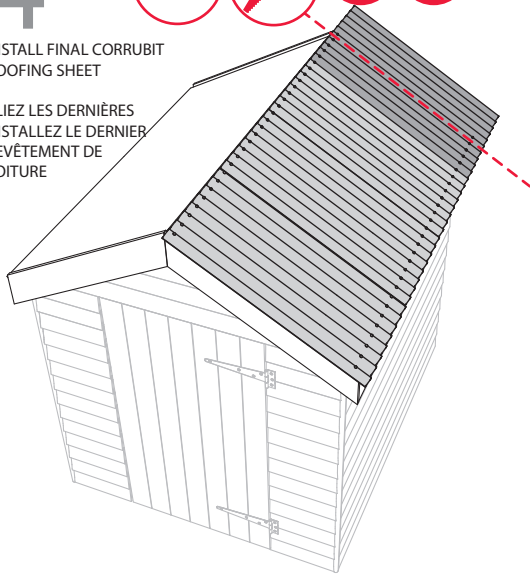

5

FOLD AND NAIL ROOF VERGES



BORDURES ONDULÉES
 ET CLOUEZ

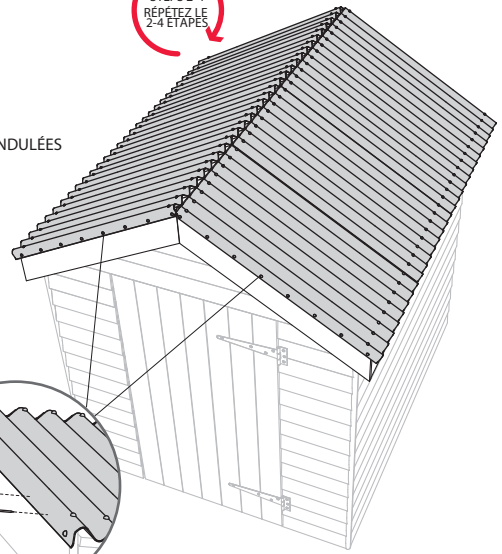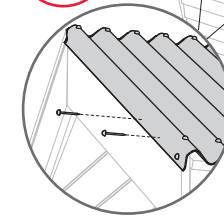

6

OR INSTALL CORRUBIT ROOF EDGES




OU TOITURE ONDULÉE
 INSTALLEZ LES BORDS

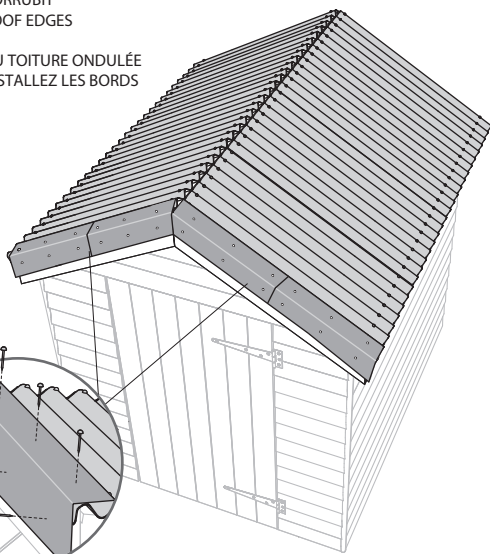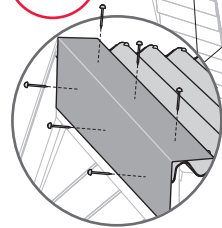

7

INSTALL CORRUBIT ROOF RIDGES


TOITURE ONDULÉE
 INSTALLEZ
 LES DOS

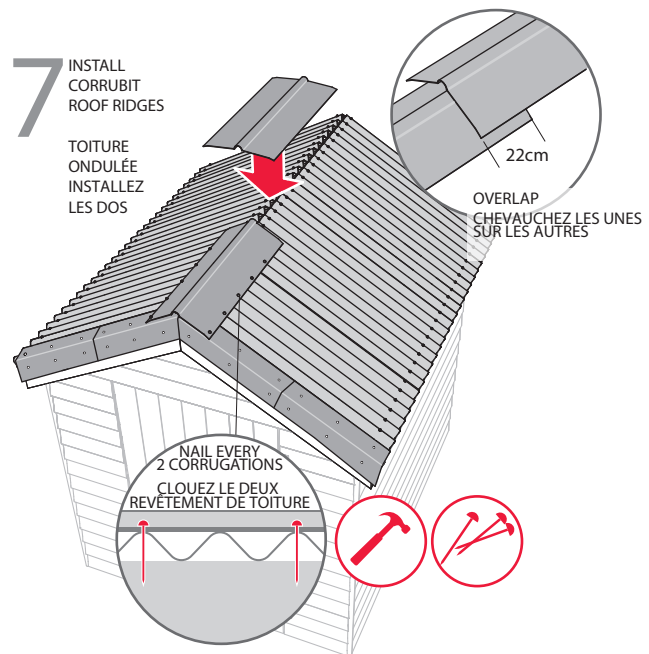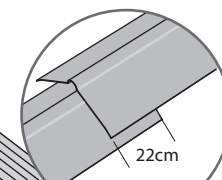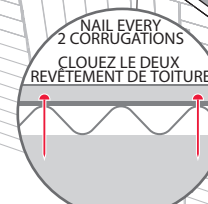


8

COMPLETE THE INSTALLATION

COMPLÉTEZ
 L'INSTALLATION

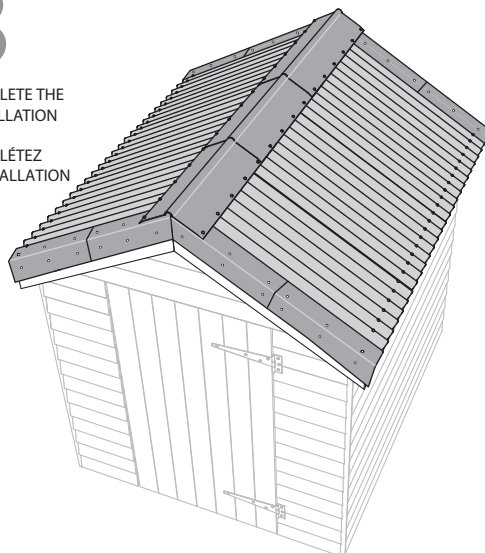


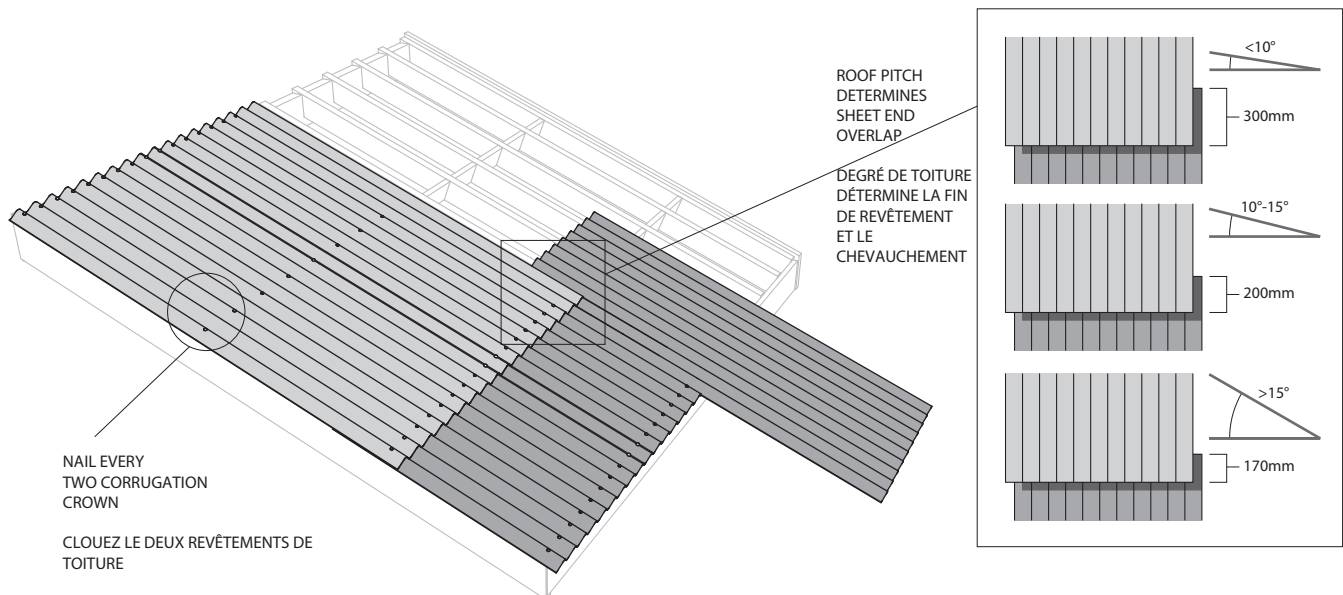


Installing Corrugit Roofing
Installation de Revêtement de Toiture Ondulée

TOP TIPS
CONSEILS IMPORTANTS


- 1** AVOID THE NECESSITY FOR VERTICAL CUTS BY OVERLAPPING ROOF SHEETS BY MORE THAN 2 CORRUGATIONS TO EXACTLY MATCH THE ROOF DIMENSION
POUR ÉVITER LA COUPE VERTICALE POUR REMPLIR ENTièrement LA DIMENSION DE LA TOITURE, CHEVAUCHEZ PLUS DE 2 CANIVAUX.

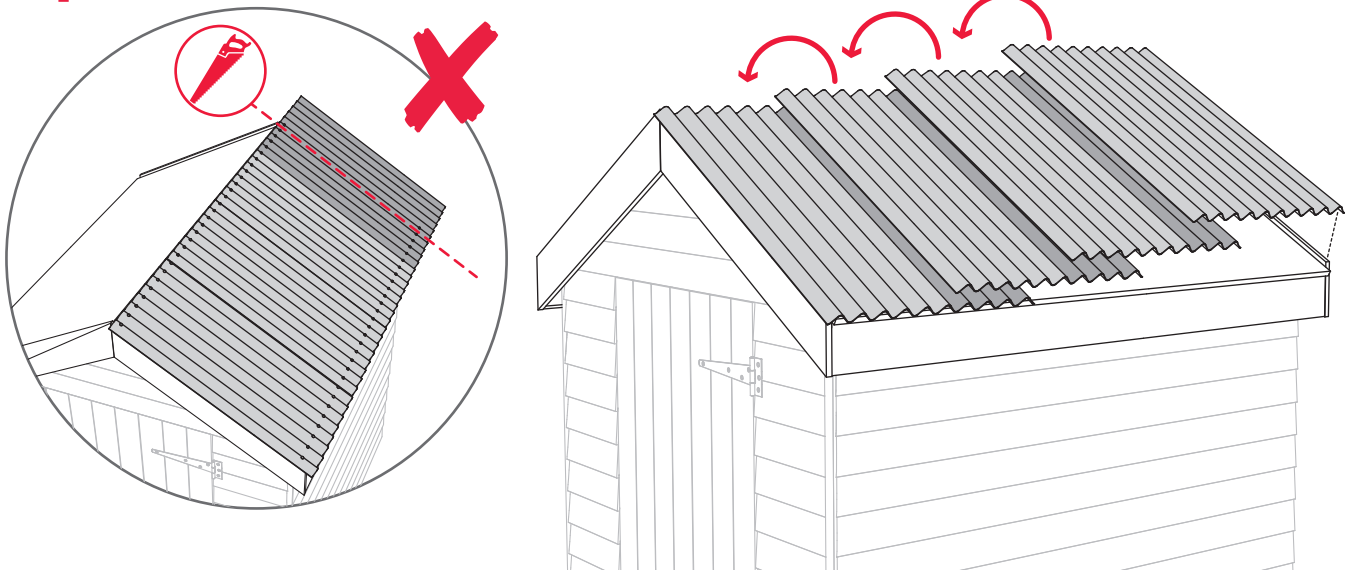


- 2** PRIOR TO MAKING HORIZONTAL CUTS GIVE YOUR SAW BLADE A FEW SQUIRTS OF LUBRICATING OIL IT'LL MAKE THE JOB A LOT EASIER.
AVANT DE RÉALISER UNE COUPE HORIZONTALE LUBRIFIEZ VOTRE LAME. CELA RENDRA VOTRE TRAVAIL PLUS FACILE

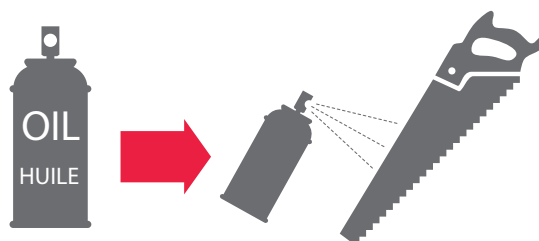


- 3** **IMPORTANT** - TO KEEP YOUR NEW ROOF WATERTIGHT AND WEATHERPROOF, ENSURE THAT YOU ALWAYS NAIL THE ROOF SHEETS THROUGH THE CROWN OF THE CORRUGATION, NEVER THROUGH THE GULLEY.
IMPORTANT - POUR ÉVITER LA PERMÉABILITÉ DE VOTRE TOITURE, ASSUREZ-VOUS DE CLOUER LES REVÊTEMENTS DE TOITURE PAR LA PARTIE DE COURONNE ET NON PAS PAR LA PARTIE DE CANIVEAU.

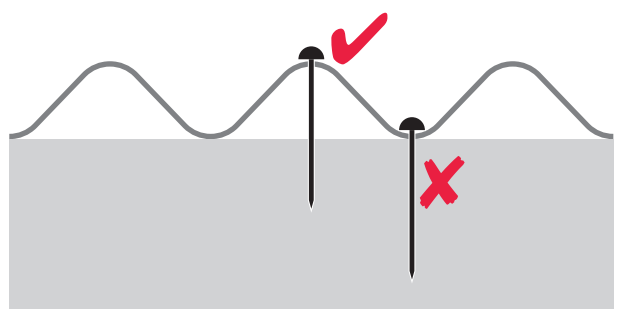

Instalación del Revestimiento del Techo Corrubit Instalando Telhados Ondulados

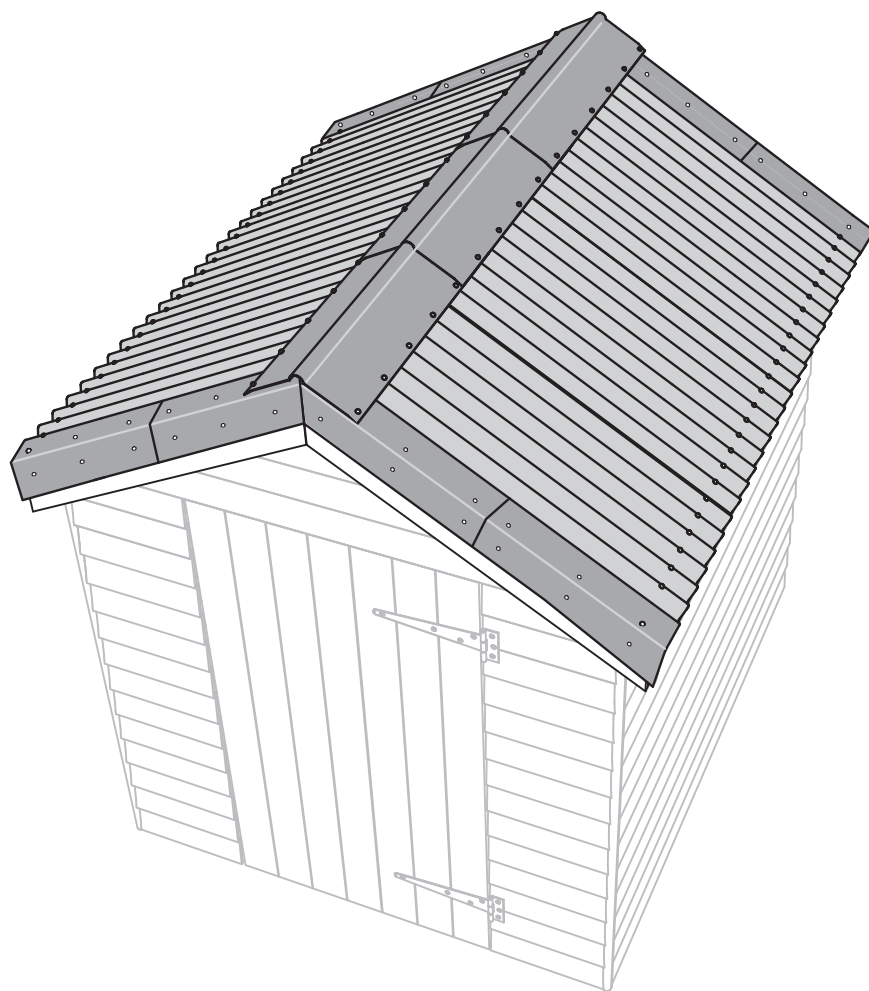





CORRUBIT COMPONENTES REQUERIDOS
COMPONENTES ONDULADO REQUERIDOS

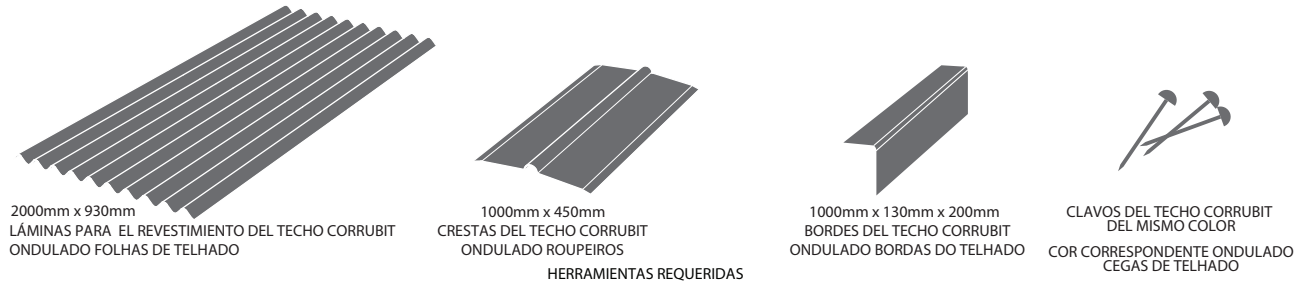

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
FERRAMENTAS REQUERIDAS



INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO

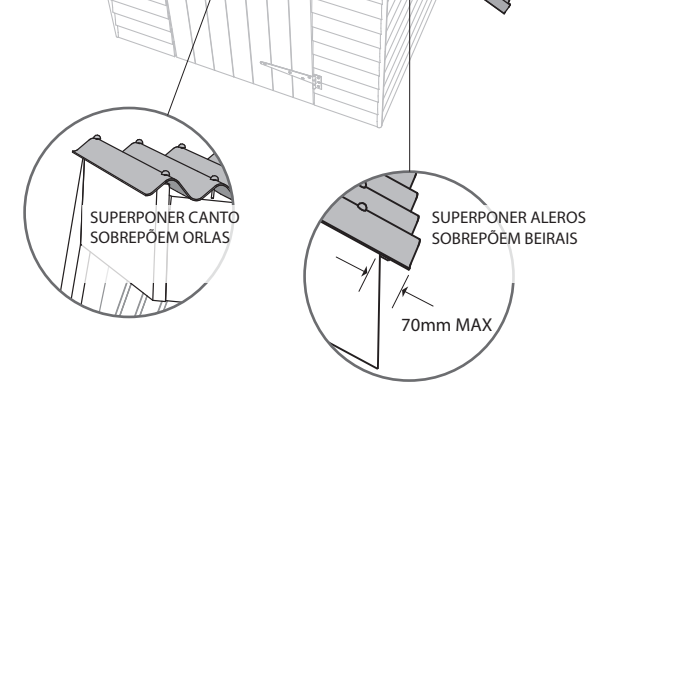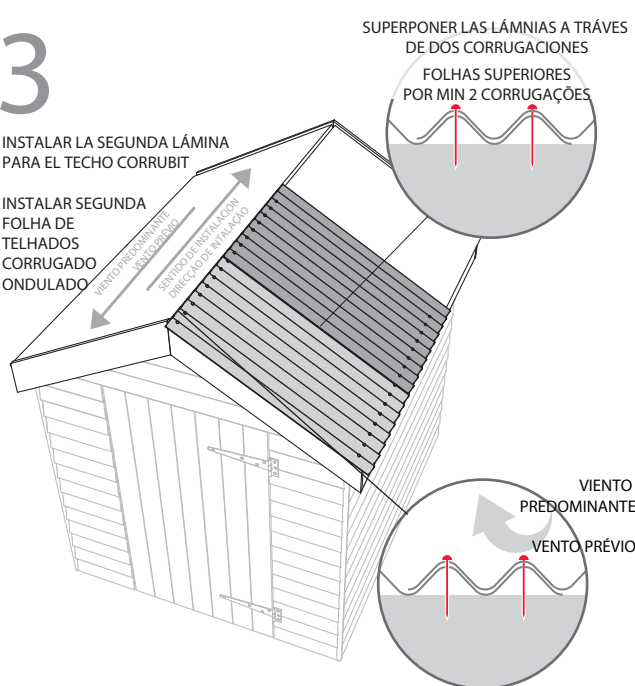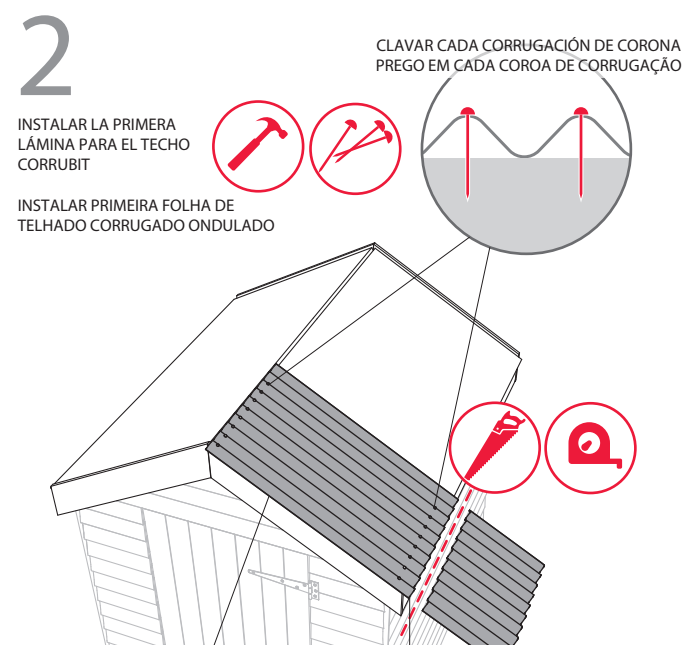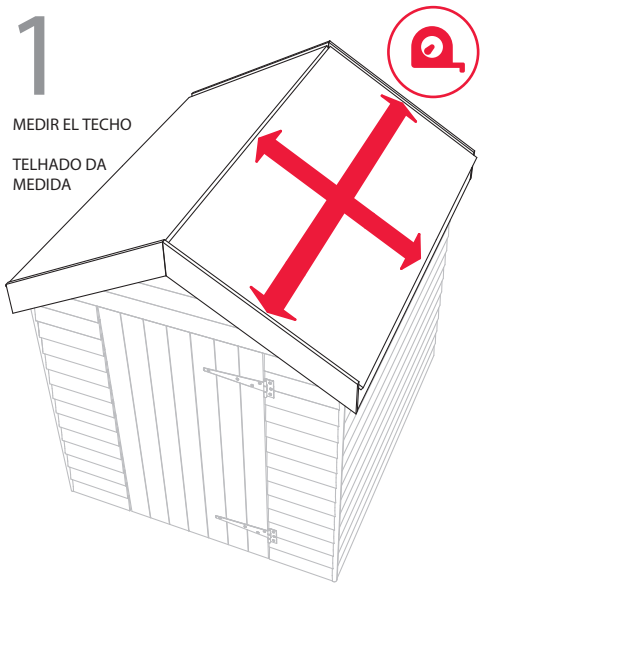


INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO

4



INSTALAR LA ÚLTIMA LÁMINA PARA EL TECHO CORRUBIT

INSTALAR FOLHA DE TELHADO CORRUGADO ONDULADO FINAL

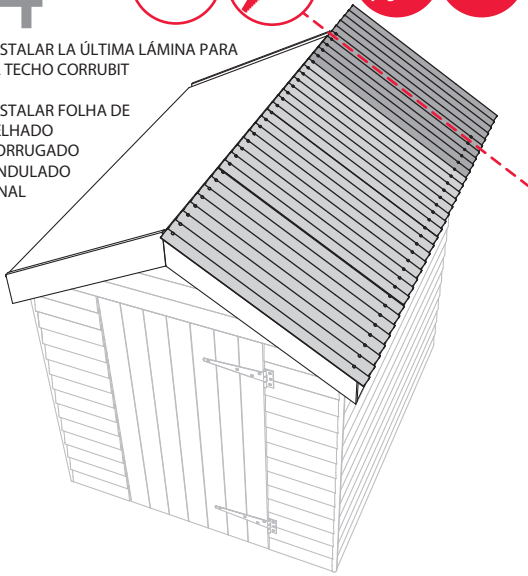


5




PLEGAR Y CLAVAR LOS CANTOS DEL TECHO

DOBRE E PREGUE AS MARGENS DO TELHADO

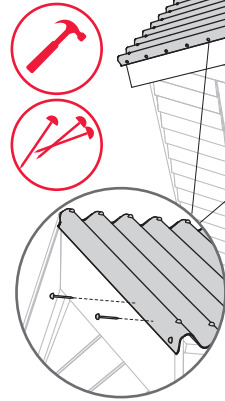


6

O INSTALAR LOS BORDES DEL TECHO CORRUBIT
OU INSTALAR BORDAS DE TELHADO ONDULADO

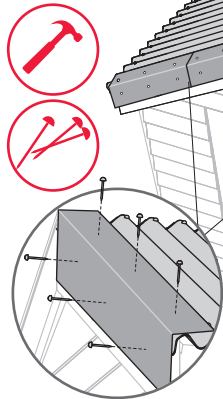


7 INSTALAR LAS CRESTAS DEL TECHO CORRUBIT

INSTALAR CUMES DE TELHADO ONDULADO

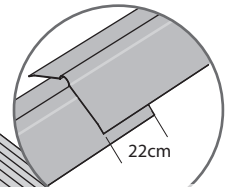


CLAVAR CADA 2 CORRUGACIONES
PREGO TODAS AS 2 CORRUGAÇÕES

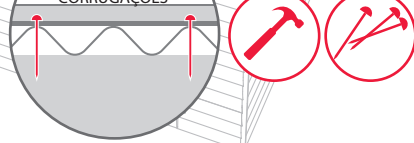


8

COMPLETAR LA INSTALACIÓN

COMPLETE A INSTALAÇÃO

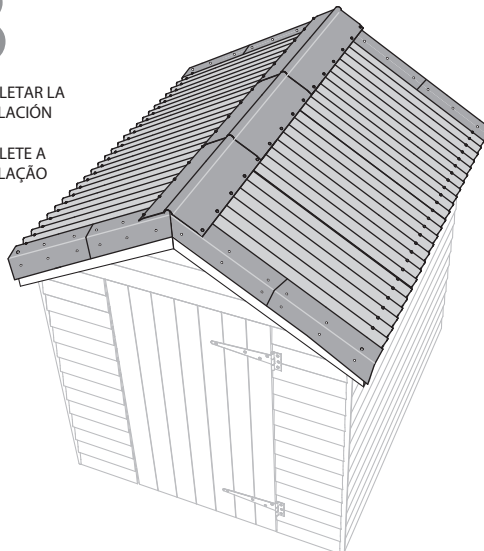


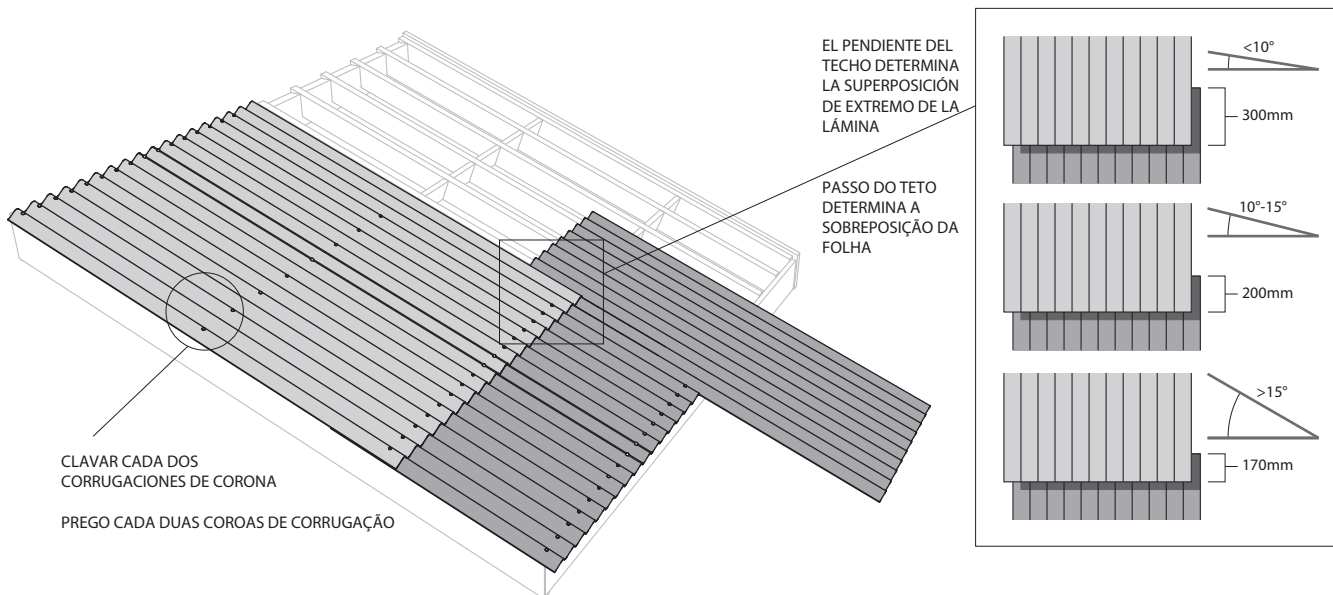

Instalación del Revestimiento del Techo Corrubit
 Instalando Telhados Ondulados

CONSEJOS PRINCIPALES
 DICAS

1 EVITE LA NECESIDAD PARA LOS CORTES VERTICALES SUPERONIENDO LAS LÁMINAS PARA TECHOS A TRÁVÉS DE MÁS DE 2 CORRUGACIONES PARA IGUALAR LA DIMENSIÓN DEL TECHO
 EVITE A NECESSIDADE DE CORTES VERTICAIS POR MEIO DA SOBREPOSIÇÃO DAS TELHAS DO TELHADO POR MAIS DE 2 ONDULAÇÕES PARA COINCIDIR EXATAMENTE COM A DIMENÇÃO DO TELHADO

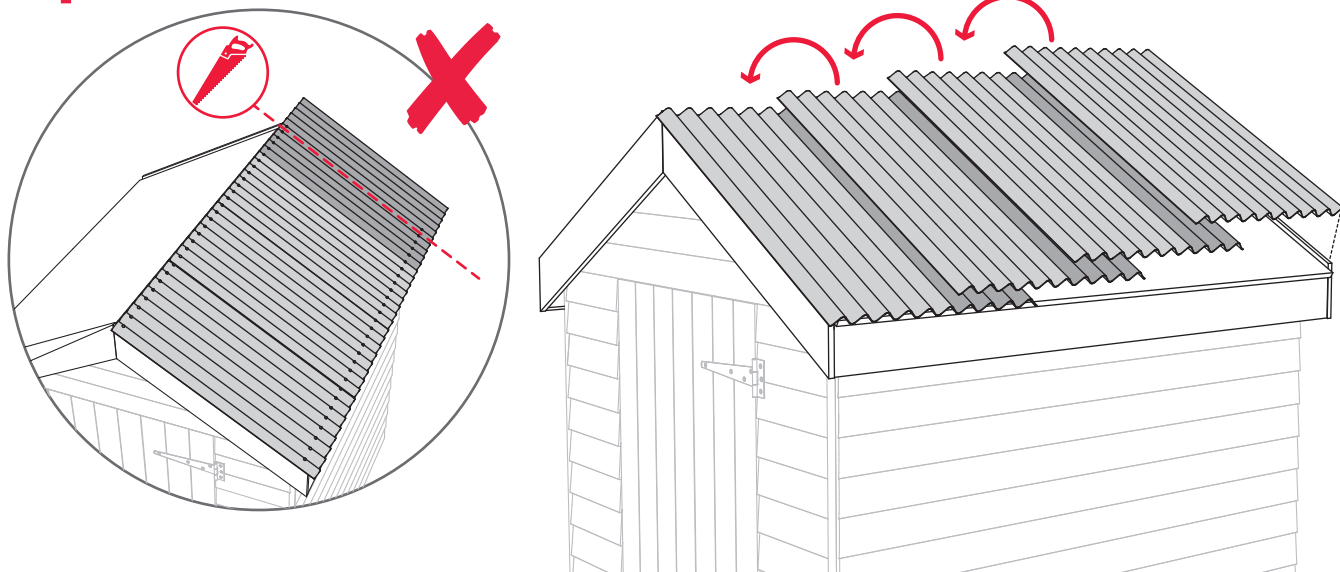


2 ANTES DE HACER LOS CORTES HORIZONTALES, DÉ LA HOJA DE LA SIERRA UNOS CHORRITOS DE ACIETE LUBRICANTE – FALICITARÁ MÁS EL TRABAJO
 ANTES DE FAZER CORTES HORIZONTAIS, APLIQUE ALGUMAS ESGUICHOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SUA LÁMINA DE SERRA - ISSO TORNARÁ A APLICAÇÃO MUITO MAIS FÁCIL.

ACEITE OLEAR


3 **IMPORTANTE** - PARA MANTENER SU TECHO ESTANCO E IMPERMEABLE, ASEGÚRESE DE QUE SIEMPRE CLAVE LAS LÁMINAS PARA EL TECHO A TRÁVÉS DE LA CORONA DE LA CORRUGACIÓN, NUNCA A TRÁVÉS DE HONDONADA.
IMPORTANTE - COM O OBJETIVO DE MANTER A ESTANQUEIDADE E À PROVA DE INTEMPÉRIES, CERTIFIQUE-SE DE QUE VOCÊ SEMPRE ESCULPE AS FOLHAS DO TELHADO ATRÁVÉS DA COROA DA ONDULAÇÃO, MAS NUNCA ATRÁVÉS DO BARRANCO.

Montaż Dachów Falistych


Instalarea Acoperișurilor Ondulate

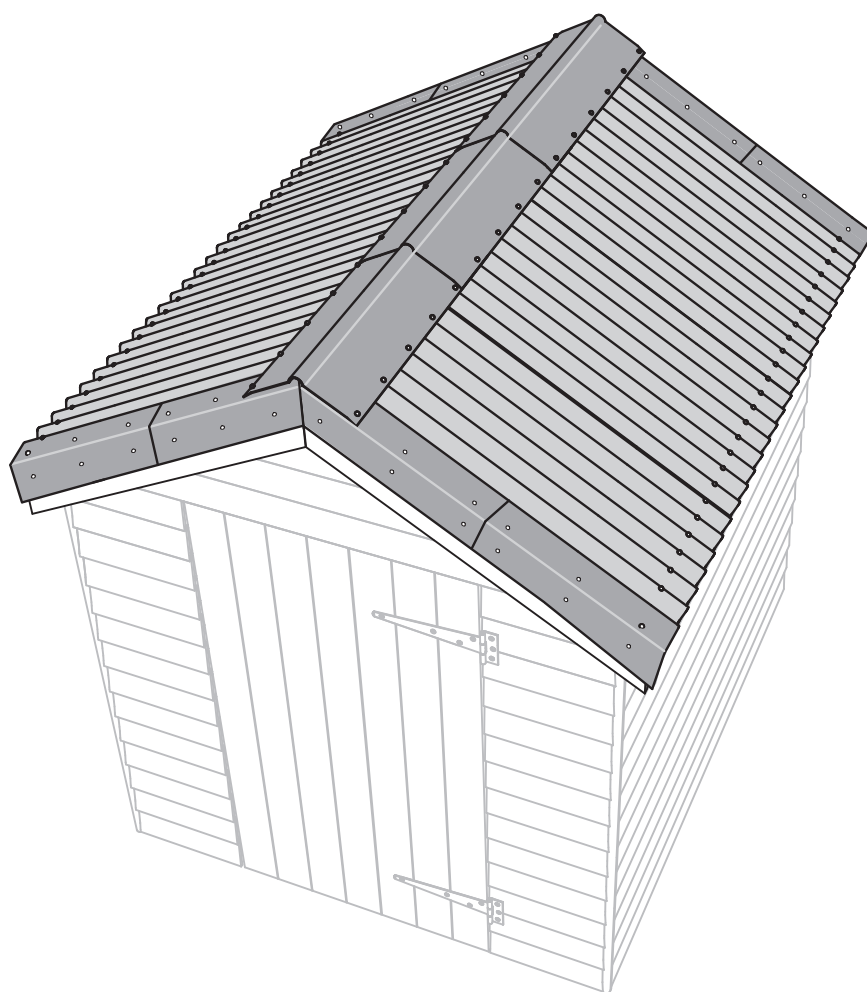





WYMAGANE KOMPONENTY DACHÓW FALISTYCH
COMPONENTE NECESARE

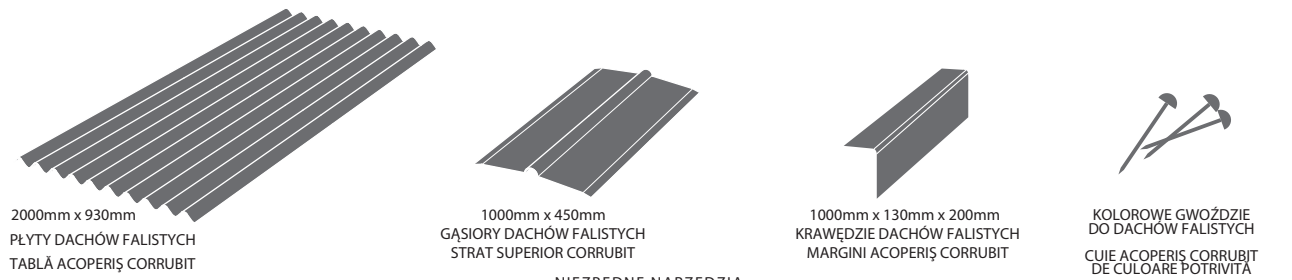

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA
UNELTE NECESARE

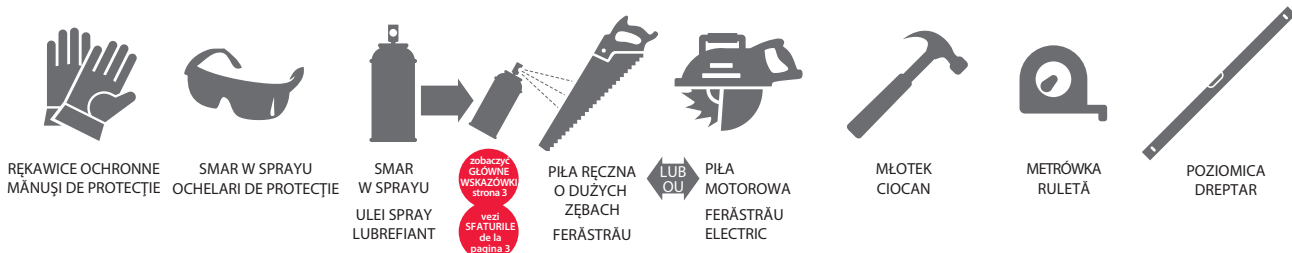


MONTAŻ
INSTALARE

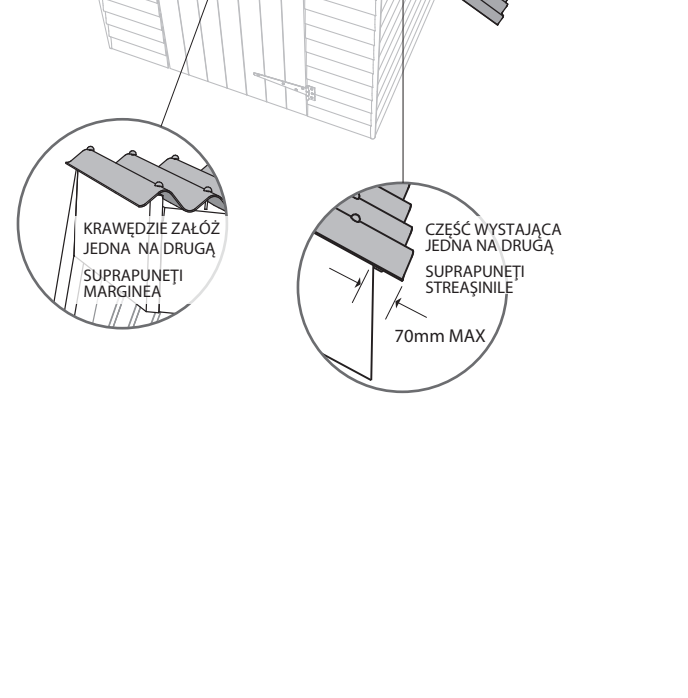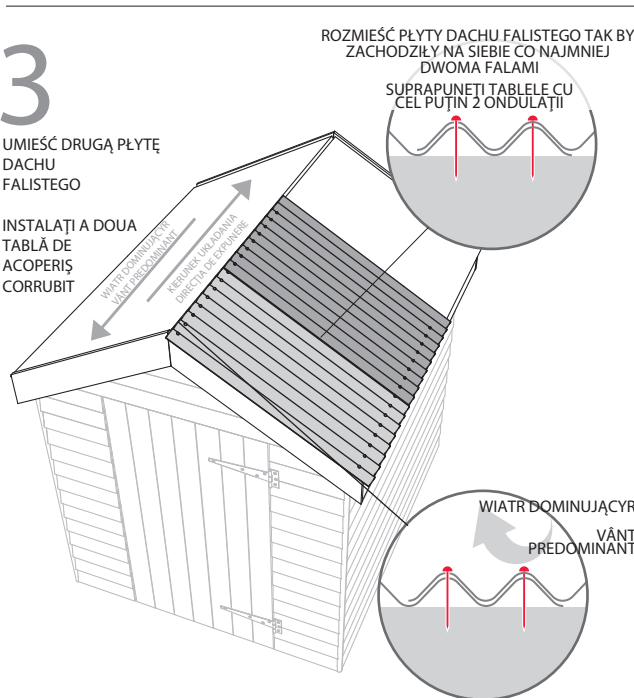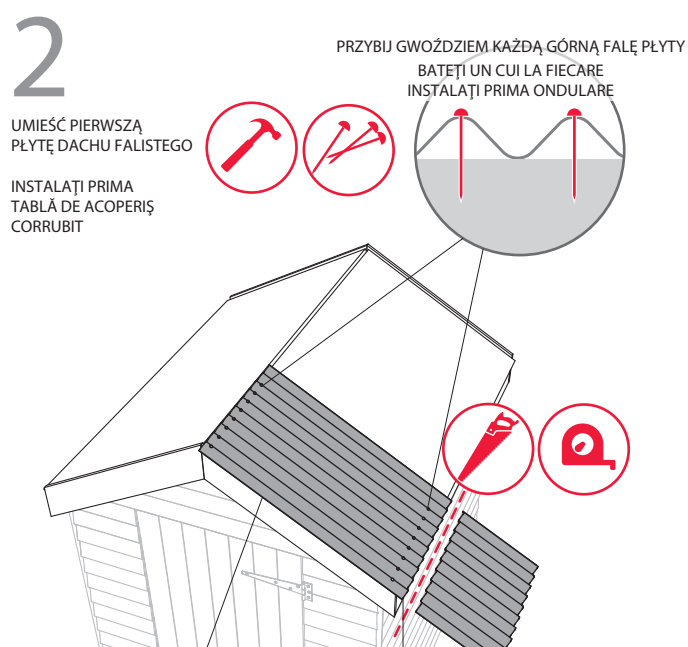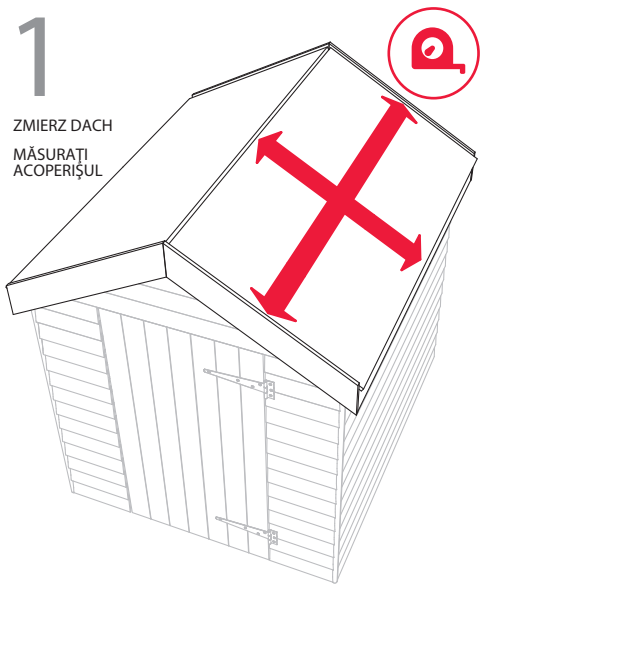

4

UMIEŚĆ OSTATNIA
PLYTĘ DACHU FALISTEGO


INSTALAȚI ULTIMA
TABLĂ DE ACOPERIȘ
CORRUBIT

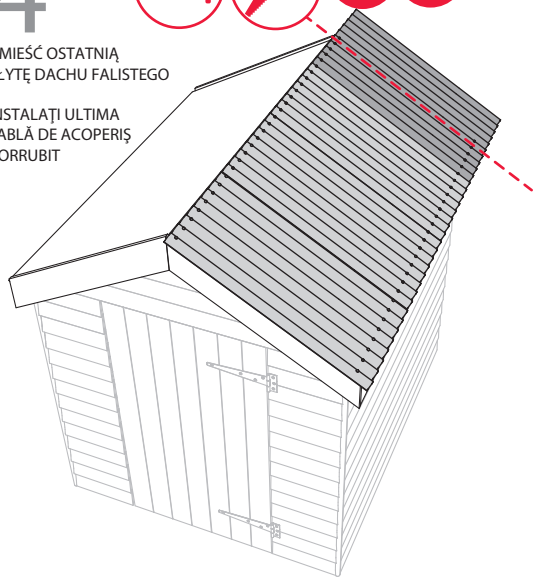

5

ZAGNIJ KRAWĘDZIE I
PRZYBIJ GWOZDZMI


ÎNDOIȚI ȘI BATEȚI ÎN CUIE
STREȘINILE

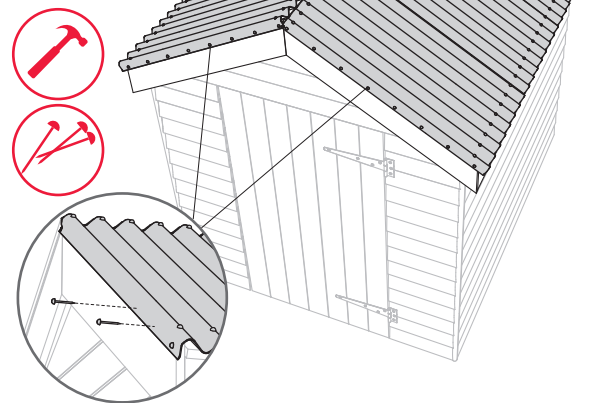

6

LUB UMIEŚĆ
KRAWĘDZIE DACHÓW FALISTYCH


SAU INSTALAȚI MARGINILE
DE ACOPERIȘ CORRUBIT

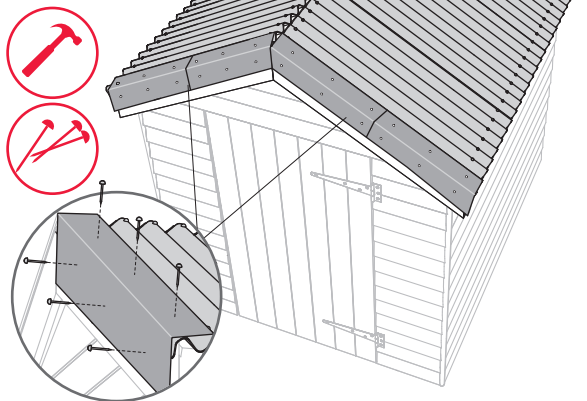

7

UMIEŚĆ
GAȘIORY
DACHÓW FALISTYCH


INSTALAȚI PĂRȚILE
SUPERIOARE
CORRUBIT

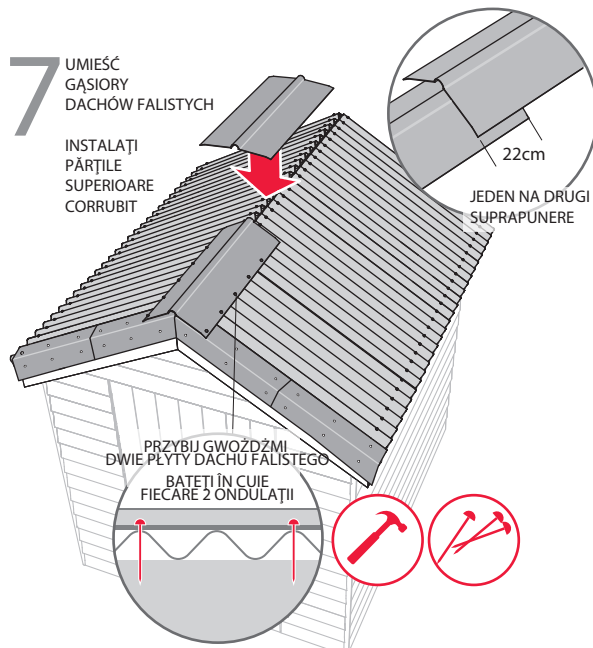


8

DOKOŃCZ
MONTAJ

FINALIZAȚI
INSTALAREA

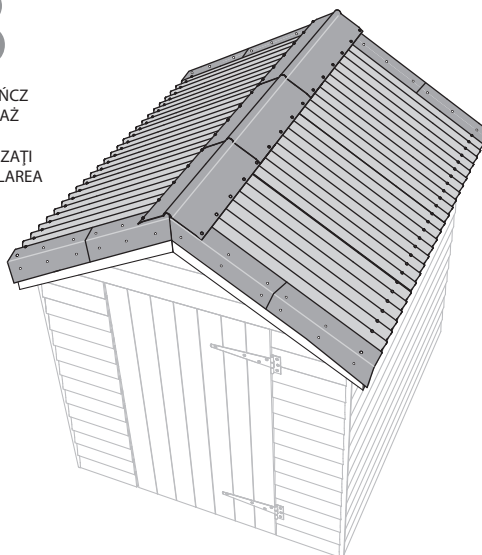


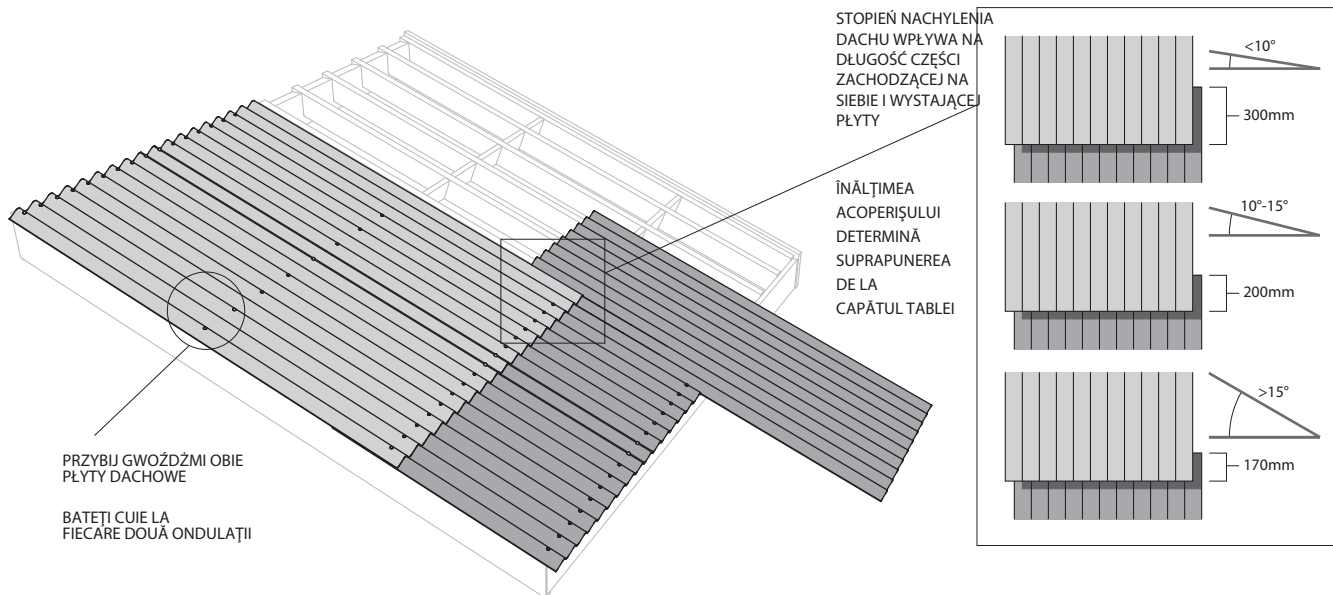


Montaż Dachów Falistych
 Instalarea Acoperișurilor Ondulate

WAŻNE WSKAZÓWKI
 SFATURI

- 1** ABY DOKŁADNIE POKRYĆ DACH I NIE ODCINAĆ PŁYTY DACHOWEJ W PIONIE NALEŻY ZAKŁADAĆ PŁYTY JEDNA NA DRUGĄ WIĘCEJ NIŻ NA DWIE FALE
 EVITAȚI NEVOIA DE A EFECTUAS ȚĂIETURI VERTICALE PRIN SUPRAPUNEREA TABLELOR MAI MULT DE CĂTE 2 ONDULAȚII PENTRU A SE POTRIVI EXACT LA DIMENSIUNILE ACOPERIȘULUI

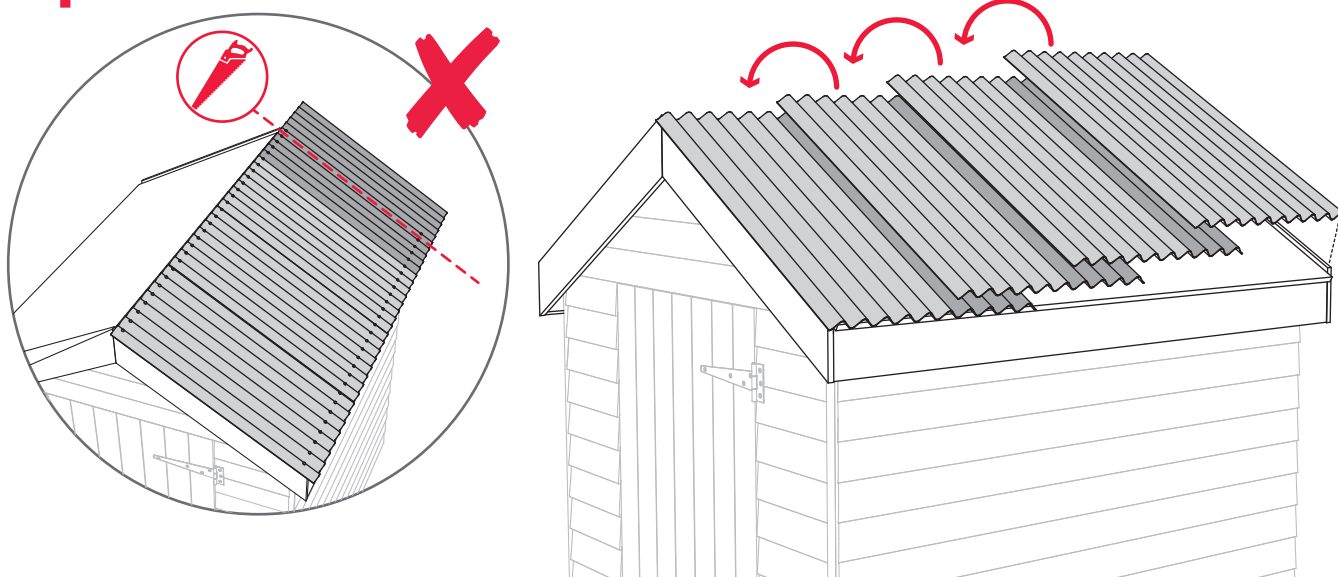

- 2** PRZED ODCIĘCIEM PŁYTY W POZIOMIE NALEŻY NAOLIWIĆ OSTRZA PIŁY. TO UŁATWI PRACĘ
 ÎNAINTE DE A EFECTUA ȚĂIETURI ORIZONTALE UNGETI FERĂSTRĂUL PUȚIN CU LUBRIFIANT , AȘA O SĂ VĂ FIE MULT MAI UȘOR.

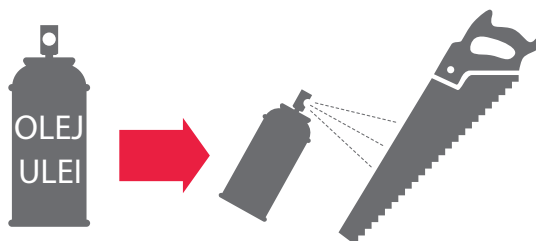

- 3** WAŻNE!- ABY ZAPONIEC PRZECIEKANIU DACHU NALEŻY WBIJAĆ GWOZDZIE ZE STRONY GÓRNEJ FALI, NIE DOLNEJ

IMPORTANT - PENTRU CA ACOPERIȘUL DUMNEAVOASTRĂ SĂ FIE IMPERMEABIL, ASIGURAȚI-VĂ ÎNTOTDEAUNA CĂ BATEȚI CUIELE ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A ONDULAȚIEI ȘI NICIDECEM ÎN PARTEA INFERIOARĂ.

