



Installing CorruPvcRoofing

CORRUPVC COMPONENTS REQUIRED


1

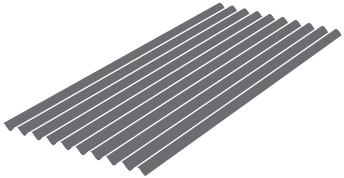

2

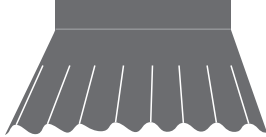

3

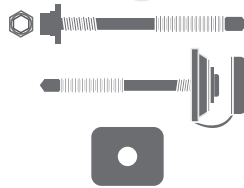

4



5



6



7



8

CorruPvc Çatı Kaplama Levhaları
CorruPvc Überdachungsplatten
Feuilles De Tuiles CorruPvc
CorruPvc Roofing Sheets
Hoja De Tejado 'CorruPvc'
Płytydachowe
Foi De Acoperire CorruPvc
Кровельные листы Corru Pvc

CorruPvc Bitim Mahyaları
CorruPvc Dachfirst
Crete De Toiture CorruPvc
CorruPvc Roof Ridges
Cumbreira De Tejado 'CorruPvc'
Krawędzie, Grzbietydachowe
Proeminențe Acoperiș CorruPvc
Кровельные коньки CorruPvc

Döner Cıvata Ve Semer.
Stitching Schraube Und Schraubverschluss
Coutures À Vis Et À Vis
Stitchingscrew And Screw Caps
Tornillos Y Tornillos De Cabeza
Zszywanieśrub I Nakrętek
Instalați Crestele Acoperisului CorruPvc
Шовные винты и винтовые колпачки

Metre
Maßband
Mesure De La Bande
Tape Measure
Cinta Métrica
Taśmamiernicza
Ruleta
Рулетка

Elektrikli Testere
Maschinensäge
Série D'énergie
Power Saw
Sierra Mecánica
Piłamechaniczna
Fierastrau Energetic
Циркулярная пила

Koruyucu Eldiven
Schutzhandschuhe
Gants De Protection
Protective Gloves
Guantes De Protección
Rękawiceochronne
Mănuși De Protecție
Защитные перчатки




Koruyucu Gözlük
Schutzbrille
Lunettes De Protection
Protective Glasses
Gafas De Protección
Okularyochronne
Ochelari De Protectie
Защитные очки

Matkap
Bohrer
Drill
Perçage
Taladro
Wiertarka
Mașină De Găurit
Шурповерт

A





Çatıyı Ölçünüz
Dach messen
Measure Du Toit
Measure Roof
Medir El Tejado
Zmierzyćdach
Masurat Acoperis
Измерьте крышу

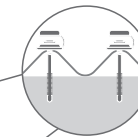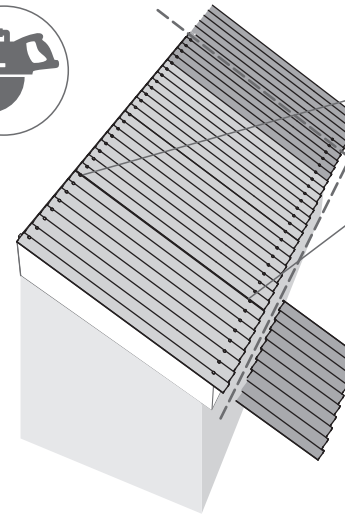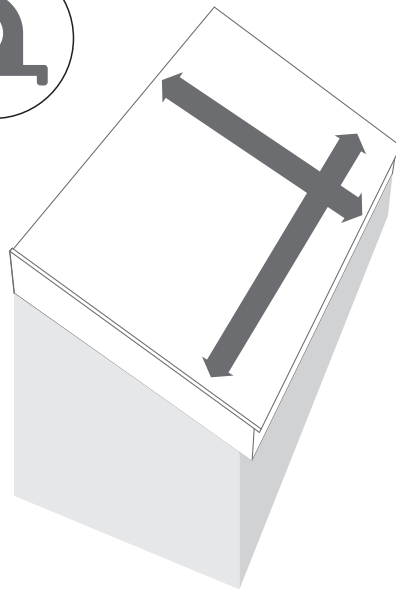

B


Son Katman Çatı Kaplama Levhasını Yerleştiriniz
Die letzte CorruPvc Überdachungsplatte installieren
Installer La Fiche De Toiture Finale De CorruPvc
Install Final CorruPvc Roofing Sheet
Instalar La Hoja De Tejado Final 'CorruPvc'
Zainstalowaćostatecznąpłytydachową (CorruPvc)
Instalați Fișa De Suprafete Finală CorruPvc
Начинайте установку с нижнего кровельного листа CorruPvc

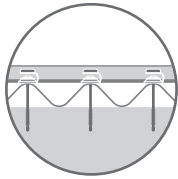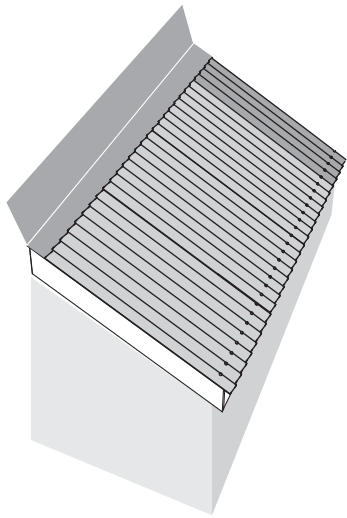

Her İki Oluğu Vidalayınız
Die Installation abschließen
Clou A Chaque 2 Ondulation
Nail Every 2 Corrugation
Clavar Cada 2 Corrugaciones
Przybićkażdępodwójnezałamanie/punktwklęsy
Screw ambele jgheab

C



CorruPvc Bitim Mahyasını Yerleştiriniz.
CorruPvc Dachfirste installieren
Installer Les Crêtes De Toiture CorruPvc
Install CorruPvc Roof Ridges
Instalar Cumbreras De Tejado 'CorruPvc'
Zainstalowaćkrawędziedachowe (CorruPvc)
Instalati Crestele Acoperisului CorruPvc
Привинтите каждую вторую волну
Установите кровельные коньки

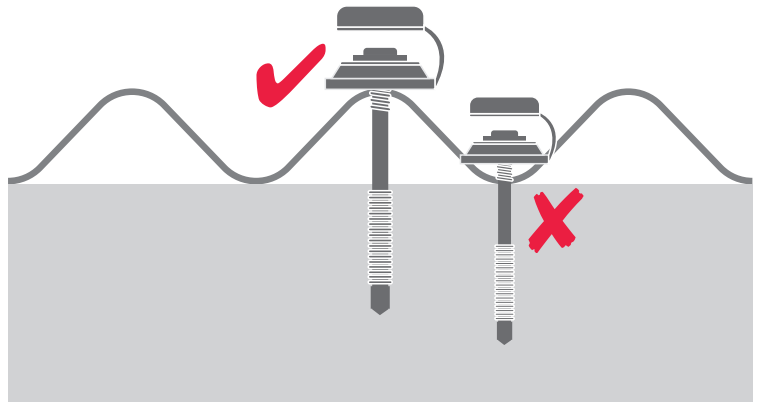

D

Levhayı Tepe Kısmından Delip Vidalayınız.
An jedem Wellenkranz nageln
Clou À Chaque Couronne D Ondulation
Nail At Every Corrugation Crown
Clavar En Cada Corona De Corrugación
Przybić/zacześć W Każdymwklęsympunkcie
Fixeaza Ficare Pliu Din Varf
Привинчивать необходимо только верхнюю волну. Винт должен располагаться строго посередине волны. Винт не должен продавливать волну.

E

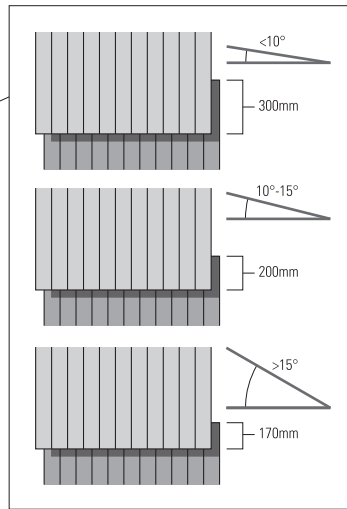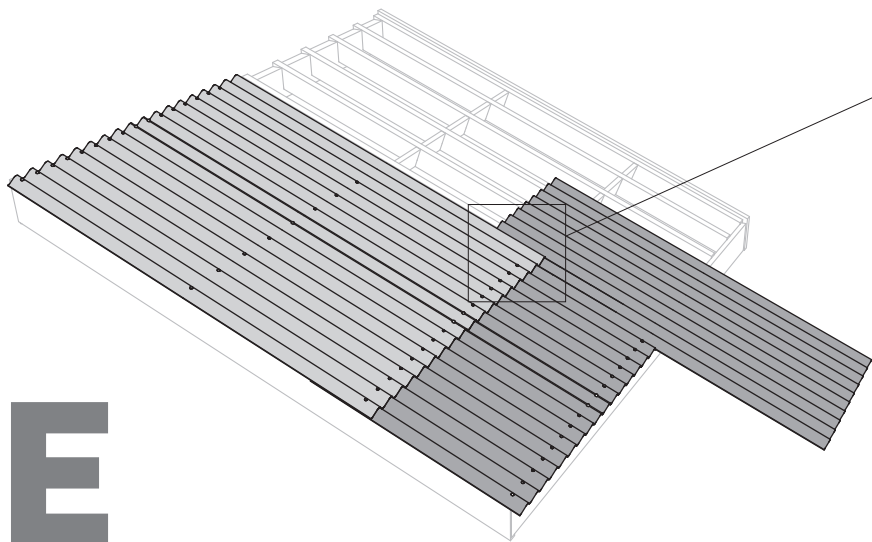

En Az İki Oluk Üst Üste Gelecek Şekilde Levhaları Üst Üste Yerleştiriniz.
Die Platten um mindestestens 2 Wellenkränze überlappen
Feuille Pour Recouvrement Par Min 2 Ondulation
Overlap Sheets By Min 2 Corrugations
Traslapar Las Hojas Por Min. 2 Corrugaciones
Nałóżocpłytynasiebieprzynajmniejprzywykorzystaniudwóchzałamań
Suprafete De Plăci Cu Min 2 Corrugări
Для определения величины нахлёста воспользуйтесь данной схемой

OUTDOOR STORAGE CONDITIONS:

When outdoor storage is unavoidable, Corru PVC must be stored flat on wooden bearers with 1 m centre spacing and be covered completely with a light coloured opaque tarpaulin. Uncovered stacked sheets left in direct sunlight will deform/distort due to solar heat gain in the sheets.

CONDITIONS DE STOCKAGE À L'EXTÉRIEUR:

Lorsque le stockage à l'extérieur est inévitable, PVC ondulé doit être stocké à plat sur des supports en bois espacés de 1 m et recouvert entièrement d'une bâche opaque aux couleurs claires. Les feuilles empilées non couvertes laissées à la lumière directe du soleil se déforment en raison du gain de chaleur solaire dans les feuilles.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO EN EXTERIORES:

Quando el almacenamiento en exteriores sea inevitable, el PVC corrugado debe almacenarse plano en soportes de madera con un espacio central de 1 m y debe cubrirse completamente con una lona opaca de color claro. Las hojas apiladas descubiertas que se dejen expuestas a la luz solar directa se deformarán / distorsionarán debido al aumento de calor en las hojas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO EXTERNAS:

Quando o armazenamento exterior é inevitável, o PVC corrugado deve ser armazenado em suportes de madeira com 1 m de espaçamento central e coberto completamente com uma lona opaca de cor clara. Folhas empilhadas descobertas, deixadas sob luz solar direta, irão deformar/distorcer devido ao aquecimento solar que recebem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA NA ZEWNĄTRZ:

Gdy przechowywanie na zewnątrz jest nieuniknione, pofalowany PCW należy przechowywać płasko na drewnianych wspornikach z odstępem środkowym 1 m i całkowicie pokryć jasną plandeką nieprzezroczystą. Niepokryte ułożone blachy pozostawione pod bezpośrednim światłem słonecznym ulegną deformacji/znieszczeniu w wyniku zysku ciepła słonecznego w blachach.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ÎN SPAȚII EXTERIOARE:

Dacă depozitarea în spații exterioare este inevitabilă, PVC-ul ondulat trebuie depozitat pe niște suporturi din lemn, la nivel plat, cu o spațiere centrală de 1 m, fiind acoperit în totalitate de o prelată opacă și deschisă la culoare. Bucățile neacoperite suprapuse, lăsate în lumina soarelui, se vor deforma / distorsiona datorită căldurii absorbite de la soare.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В случае хранения под открытым небом следует располагать кровельные листы CorruPVC горизонтально на деревянных поддонах сложенными в стопки. Расстояние между стопками кровельных листов должно быть не менее 1 м. Стопки кровельных листов должны быть накрыты непрозрачным брезентом светлой окраски. При хранении сложенных листов в ненакрытом виде их способность к поглощению солнечного света многократно возрастает, что приводит к деформации/изменению формы листов.