


Installing CorruPvcRoofing / Montage du CorruPvcRoofing / Montaje de CorruPvcRoofing

CORRUPVC COMPONENTS REQUIRED

COMPOSANTS CORRUPVC NECESSITES

COMPONENTES NECESARIOS PARA CORRUPVC

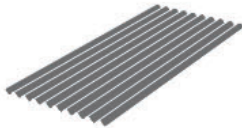

1

CorruPvc Roofing Sheets
Panneaux de Revêtement de Toiture CorruPvc
Paneles Para Techos CorruPvc



2

CorruPvc Finishing Roof Ridge
Faîtes de finition CorruPvc
Rebordes de acabado CorruPvc



3

Rotating Bolt and Fixed Chute
Boulon pivotant et Selle
Perno Giratorio y Vertedero



4

Corru Cap
Cap Corru
Tapa Corru



5

Corru Filler Foam
Chien de remblais Corru
Espuma de Relleno Corru



6

Flashing Tape
Flasing Tape
Cinta Intermitente



7

Meter
Mètre
Metro



8

Diamond Saw
Scie diamant
Sierra de Diamante



9

Protective Gloves
Gants de protection
Guantes protectores



10

Protective Glasses
Lunettes de protection
Gafas de protección



11

Drill
Perceuse
Taladro




A minimum slope of 5° is essential in any structure to ensure water run off: 10° or more is better.
Il est nécessaire d'avoir une inclinaison de minimum 5° dans une structure quelconque pour assurer le flux d'eau. Il est encore meilleur d'avoir une inclinaison de 10° ou plus.
Es necesario tener una inclinación de al menos 5° en cualquier estructura para asegurar el flujo de agua. Sería aún mejor que tenga una inclinación de 10° o más.




Determine the slope of the roof.
Déterminer l'inclinaison du toit.
Determinar la inclinación del techo.


A

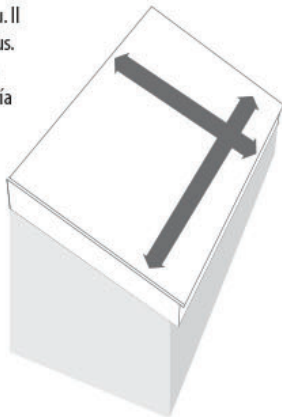

Place the sheets so that at least two grooves overlap.
Installer les panneaux de manière à ce qu'au moins deux rainures se superposent.
Instalar los paneles de modo que al menos dos canalones se superpongan.

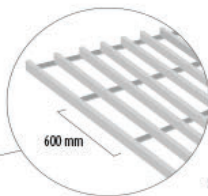


Maximum purlin spacing: 600 mm.
Entraxe maximum des pannes: 600 mm.
Separacion maxima entre correas: 600 mm.

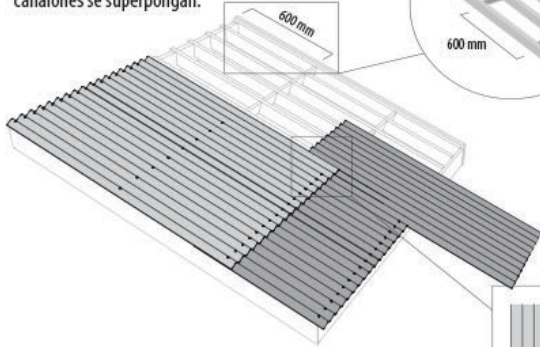

Adjust the overlap allowance according to the table, considering the roof slope.
Ajuster la part de superposition en fonction du tableau en faisant attention à l'inclinaison du toit.
Ajustar la proporción de superposición según la tabla, prestando atención a la inclinación del techo.

B


10°	300mm
10°-15°	200mm
>15°	170mm

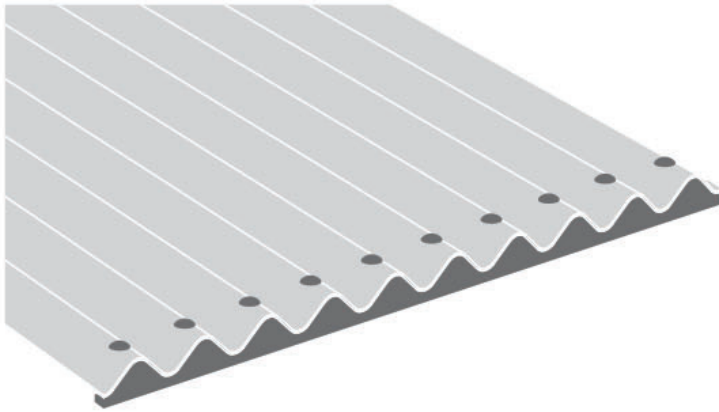


C



Place the foam filler under the sheets.
Installer les fils foam sous le panneau.
Colocar espuma de relleno debajo de los paneles.

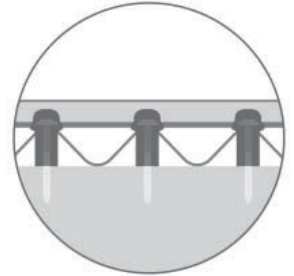


Screw both grooves in place.
Visser les deux rainures.
Atornillar los dos canales.

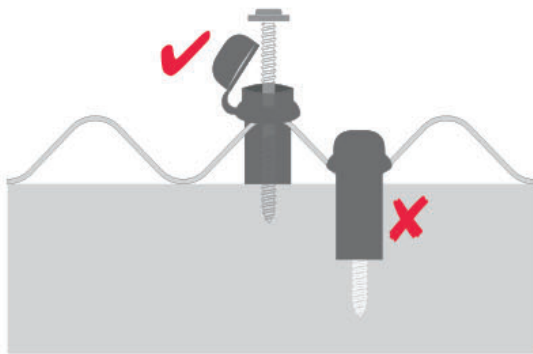


D

Drill and screw the plate from the top. And use a corrug cap.
Visser en trouant le panneau du sommet. Et utiliser le cap corrug.
Atornillar el panel taladrando su parte superior. Y utilizar la tapa corrug.

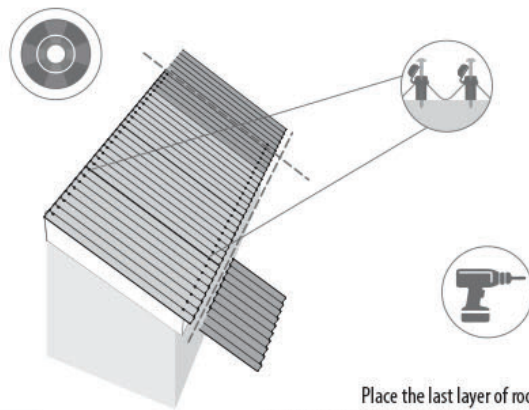

E

Place the last layer of roofing sheets.
Installer la dernière couche du panneau de revêtement de toiture.
Instalar la capa final de panel de revestimiento del techo.

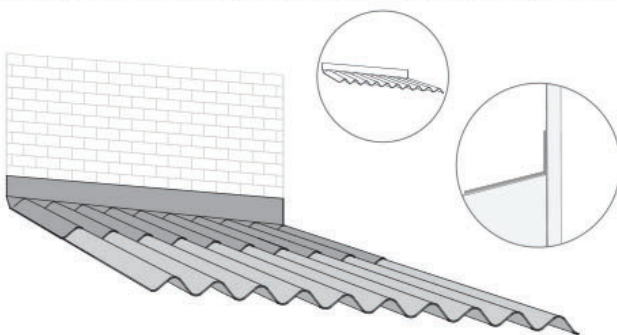


F


Place CorruPvc finishing ridge.
Installer la faite de finition.
Instalar rebordes de acabado.



Apply flashing tape.
Appliquer le flashing tape.
Utilizar la cinta intermitente.

G

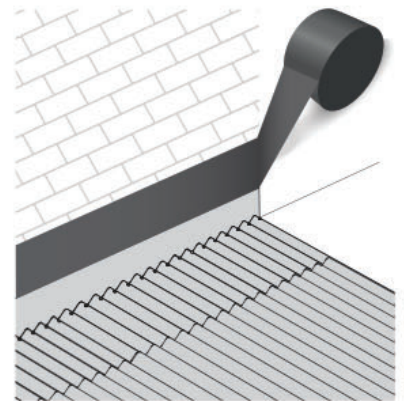

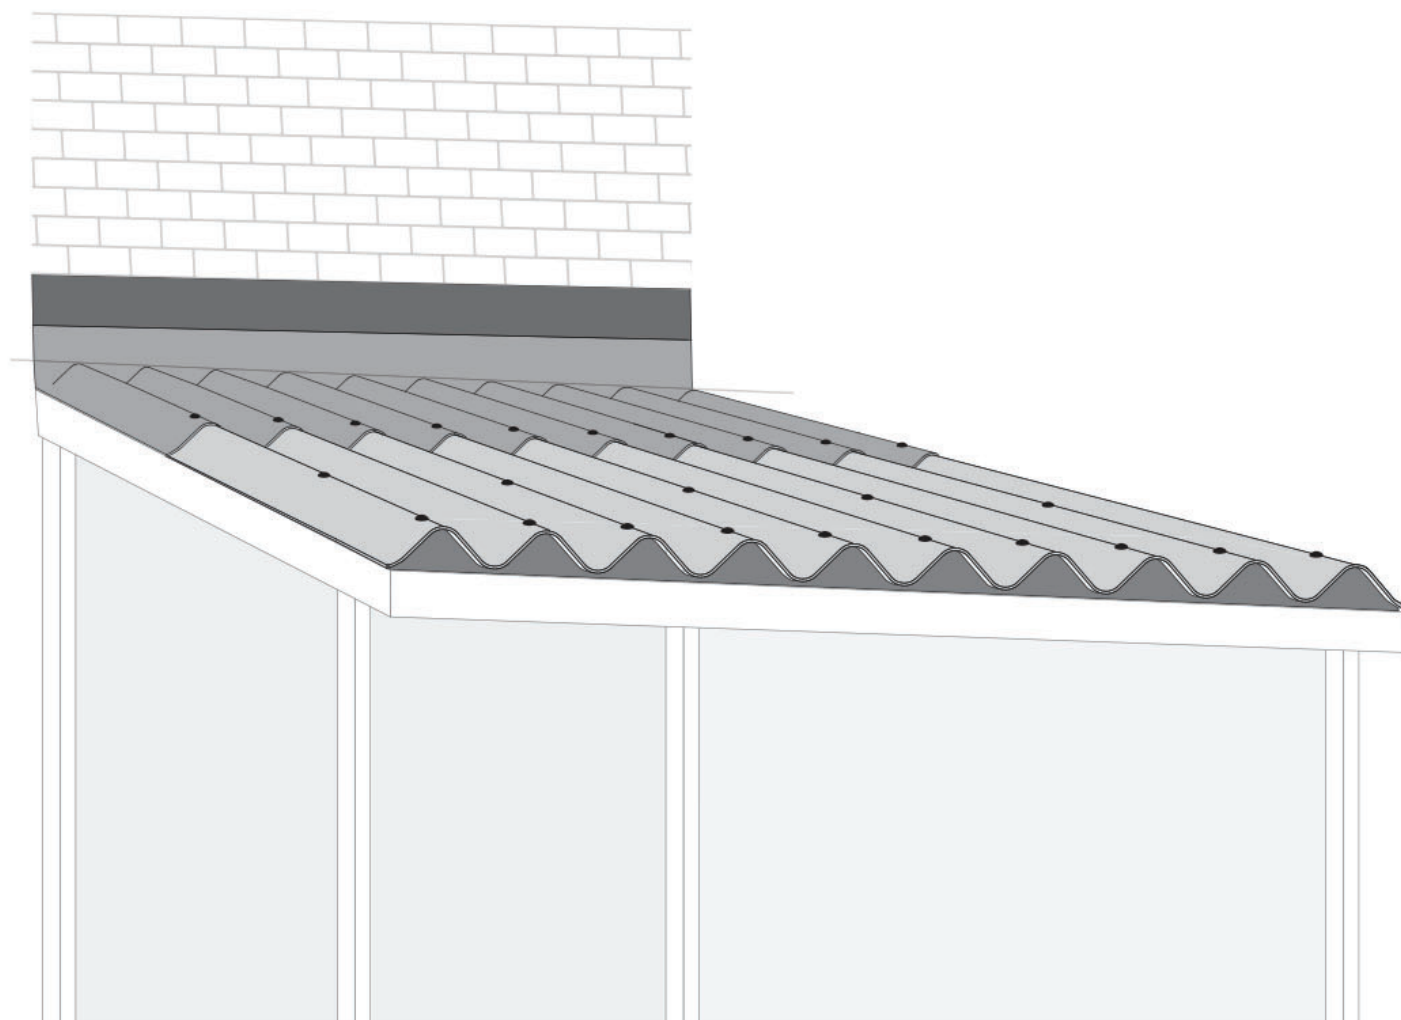

OUTDOOR STORAGE CONDITIONS:

When outdoor storage is unavoidable, Corru PVC must be stored flat on wooden bearers with 1 m centre spacing and be covered completely with a light coloured opaque tarpaulin. Uncovered stacked sheets left in direct sunlight will deform/distort due to solar heat gain in the sheets.

CONDITIONS DE STOCKAGE A L'EXTÉRIEUR:

Lorsque le stockage à l'extérieur est inévitable, PVC ondulé doit être stocké à plat sur des supports en bois espacés de 1 m et recouvert entièrement d'une bâche opaque aux couleurs claires. Les feuilles empilées non couvertes laissées à la lumière directe du soleil se déforment en raison du gain de chaleur solaire dans les feuilles.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO EN EXTERIORES:

Cuando el almacenamiento en exteriores sea inevitable el PVC corrugado debe almacenarse plano en soportes de madera con un espacio central de 1m y debe cubrirse completamente con una lona opaca de color claro. Las hojas apiladas descubiertas que se dejen expuestas a la luz solar directa se deformarán/distorsionarán debido al aumento de calor en las hojas.
