


Installing CorruPolyester Roofing

CORRUPOLYCARBONATE COMPONENTS REQUIRED

1



CorruPolycarbonate Çatı Kaplama Levhaları
CorruPolycarbonate Überdachungsplatten
Feuilles De Tuiles CorruPolycarbonate
CorruPolycarbonate Roofing Sheets
Hoja De Tejado 'CorruPolycarbonate'
Płyty dachowe
Fol De Acoperire CorruPolycarbonate
Кровельные Панели CorruPolycarbonate

2



Döner Civata Ve Sımer.
Stitching Schraube Und Schraubverschluss
Coutures À Vis Et À Vis
Stitchingscrew And Screw Caps
Tornillos Y Tornillos De Cabeza
Zszywanie śrub i Nakrętek
Instalați Creștele Acoperisului CorruPolycarbonate
Шлифовальные И Винтовые элементы



3

Metre
Maßband
Mesure De La Bande
Tape Measure
Cinta Métrica
Tasmanianica
Ruler
Рулетка



4

Elektrikli Testere
Maschinensäge
Série D'énergie
Power Saw
Sierra Mecánica
Piłomielniczna
Fierastră Energetică
Бензопила



5

Koruyucu Eldiven
Schutzhandschuhe
Gants De Protection
Protective Gloves
Guantes De Protección
Rękawiczochronne
Mănuși De Protecție
Защитные Перчатки



6

Koruyucu Gözlük
Schutzbrille
Lunettes De Protection
Protective Glasses
Gafas De Protección
Okulary ochronne
Ochelari De Protecție
Защитные Очки





7

Matkap
Bohrer
Drill
Pergado
Wiertarka
Mașină De Găurit
Бур


A

Çatı Ölçünüz
Dach messen
Measure Du Toit
Measure Roof
Medir El Tejado
Zmierzyćdach
Masurat Acoperis
Рулетка

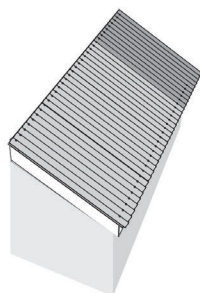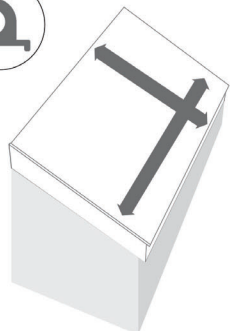


Her İki Oluğu Vidalayınız
Die Installation abschließen
Clou A Chaque 2 Ondulation
Nail Every 2 Corrugation
Clavar Cada 2 Corrugaciones
Przybicićkażdępodwójnezalanie/punktwkleśły
Screw ambele jgheab
Пригвоздить Каждую 2 Секцию

C

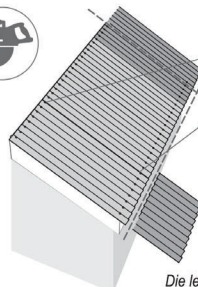

B



Son Katman Çatı Kaplama Levhasını Yerleştiriniz
Die letzte CorruPolycarbonate Überdachungsplatte installieren
Installer La Fiche De Toiture Finale De CorruPolycarbonate
Install Final CorruPolycarbonate Roofing Sheet
Instalar La Hoja De Tejado Final CorruPolycarbonate
Zainstalowaćostatęcznąpłytdachową CorruPolycarbonate
Instalați Fișa De Suprafete FinalăCorruPolycarbonate
Установить Последнюю Кровельную Панель CorruPolycarbonate

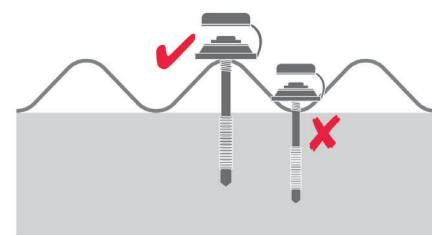

Levhayı Tepe Kısmından Delip Vidalayınız.
An jedem Wellenkranz nageln
Clou À Chaque Couronne D Ondulation
Nail At Every Corrugation Crown
Clavar En Cada Corona De Corrugación
Przybicić/zaczepić W Każdymwkleśłympunkcie
Fixează Fiecare Pliu Din Varf
Пригвоздитькаждую Секцию Кровельной Панели

D

E

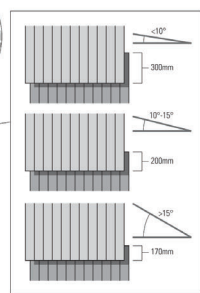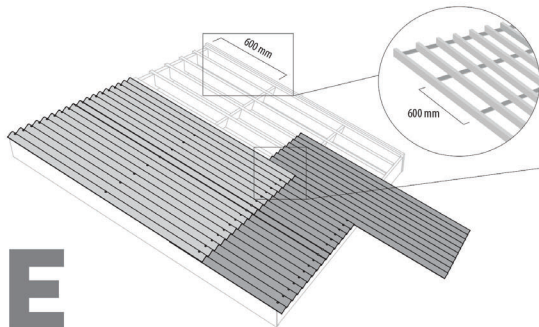

En Az İki Oluk Üst Üste Gelecek Şekilde Levhaları Üst Üste Yerleştiriniz.
Die Platten um mindestens 2 Wellenkränze überlappen
Feuille Pour Recouvrement Par Min 2 Ondulation
Overlap Sheets By Min 2 Corrugations
Traslapar Las Hojas Por Min. 2 Corrugaciones
Nałożoćpłytynasiebieprzynajmiejprzywżykorzystaniu dwóchzalań
Suprafete De Plăci Cu Min 2 Corrugări
Наслоить Панели Друг На Друга Не Менее Чем На 2 Секции

OUTDOOR STORAGE CONDITIONS:

When outdoor storage is unavoidable, CorruPolycarbonate must be stored flat on wooden bearers with 1 m centre spacing and be covered completely with a light coloured opaque tarpaulin. Uncovered stacked sheets left in direct sunlight will deform/distort due to solar heat gain in the sheets.

CONDITIONS DE STOCKAGE À L'EXTÉRIEUR:

Lorsque le stockage à l'extérieur est inévitable, CorruPolycarbonate ondulé doit être stocké à plat sur des supports en bois espacés de 1 m et recouvert entièrement d'une bâche opaque aux couleurs claires. Les feuilles empilées non couvertes laissées à la lumière directe du soleil se déforment en raison du gain de chaleur solaire dans les feuilles.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO EN EXTERIORES:

Cuando el almacenamiento en exteriores sea inevitable, el Polycarbonate corrugado debe almacenarse plano en soportes de madera con un espacio central de 1m y debe cubrirse completamente con una lona opaca de color claro. Las hojas apiladas descubiertas que se dejen expuestas a la luz solar directa se deformarán / distorsionarán debido al aumento de calor en las hojas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO EXTERNAS:

Quando o armazenamento exterior é inevitável, o Polycarbonate corrugado deve ser armazenado em suportes de madeira com 1 m de espaçamento central e coberto completamente com uma lona opaca de cor clara. Folhas empilhadas descobertas, deixadas sob luz solar direta, irão deformar/distorcer devido ao aquecimento solar que recebem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA NA ZEWNĄTRZ:

Gdy przechowywanie na zewnątrz jest nieuniknione, pofalowany Polycarbonate należy przechowywać płasko na drewnianych wspornikach z odstępem środkowym 1 m i całkowicie pokryć jasną plandeką nieprzezroczystą. Niepokryte ułożone blachy pozostawione pod bezpośrednim światłem słonecznym ulegną deformacji/zniekształceniu w wyniku zysku ciepła słonecznego w blachach.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ÎN SPAȚII EXTERIOARE:

Dacă depozitarea în spații exterioare este inevitabilă, Polycarbonate-ul ondulat trebuie depozitat pe niște suporturi din lemn, la nivel plat, cu o spațiere centrală de 1 m, fiind acoperit în totalitate de o prelată opacă și deschisă la culoare. Bucățile neacoperite suprapuse, lăsate în lumina soarelui, se vor deforma / distorsiona datorită căldurii absorbite de la soare.

НАРУЖНЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В случае, когда наружное хранение неизбежно, рифлённые панели Поликарбонат следует хранить на деревянных поддонах на расстоянии 1 метр друг от друга, при этом полностью покрыть непрозрачным брезентом светлого цвета. Открытые листы панелей, оставшиеся под прямыми солнечными лучами, будут деформироваться/изменять форму из-за нагревания.